Schneepflug

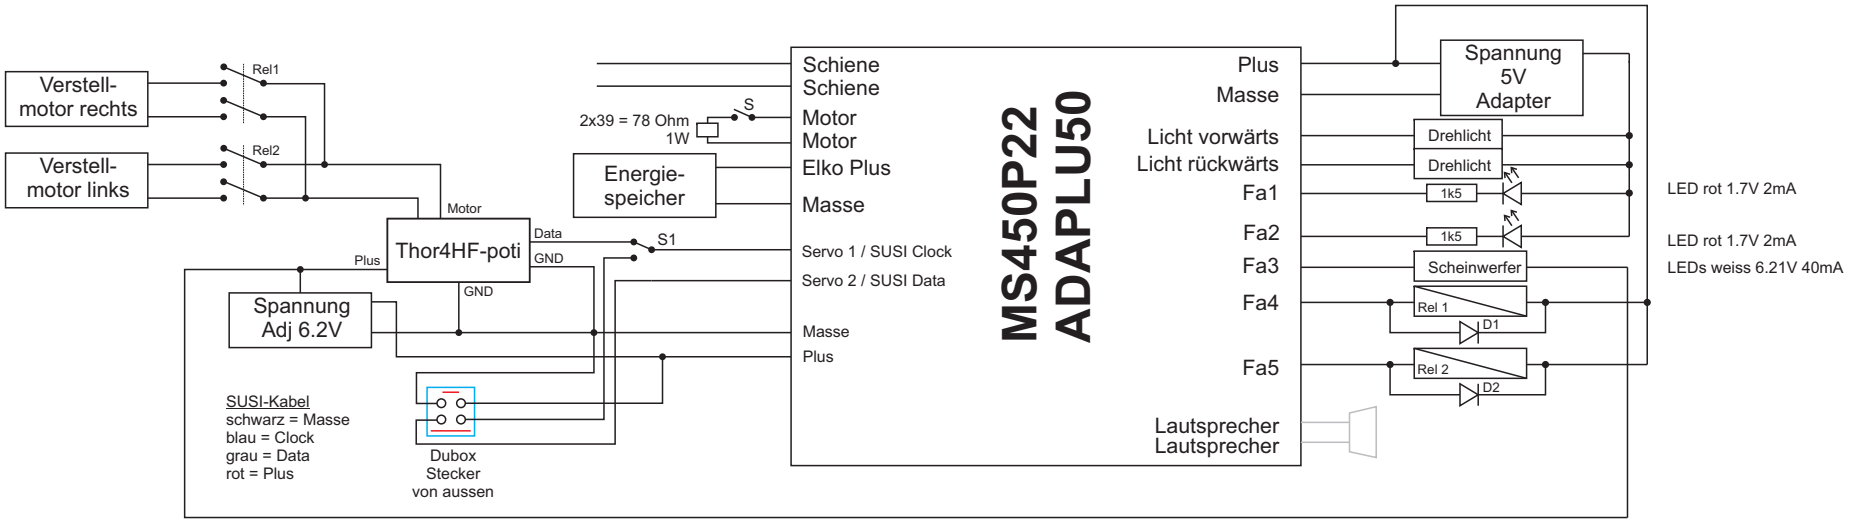

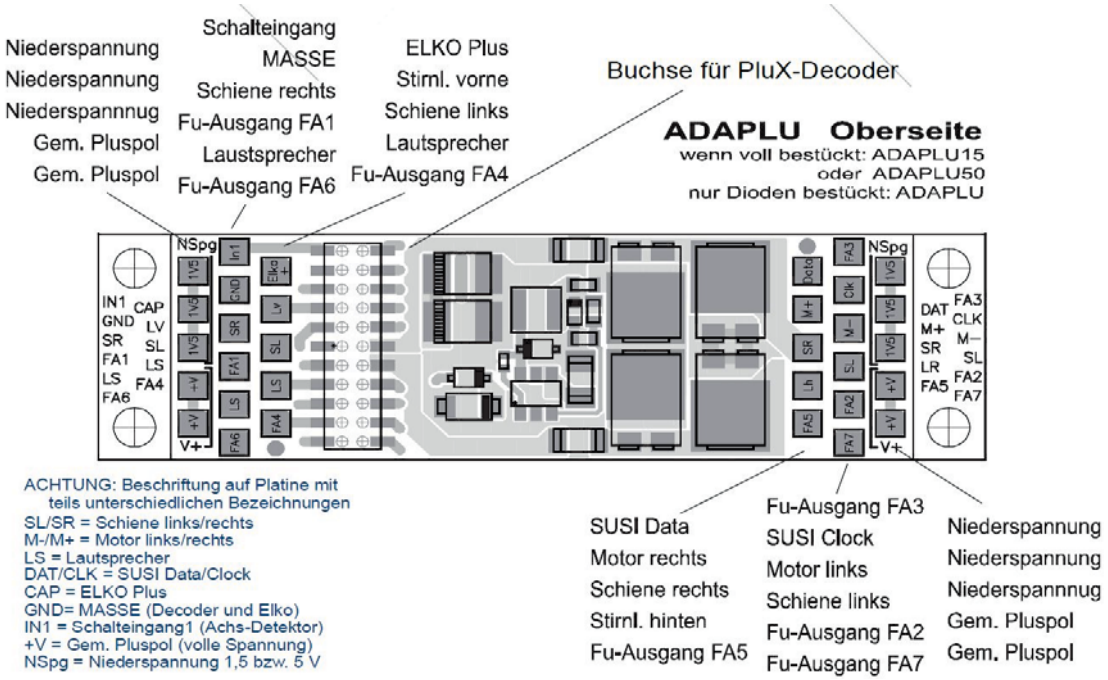

MM, 31.12.2021

*Anschlussplan **MS450P22*** Oberseite (mit **PluX22**)

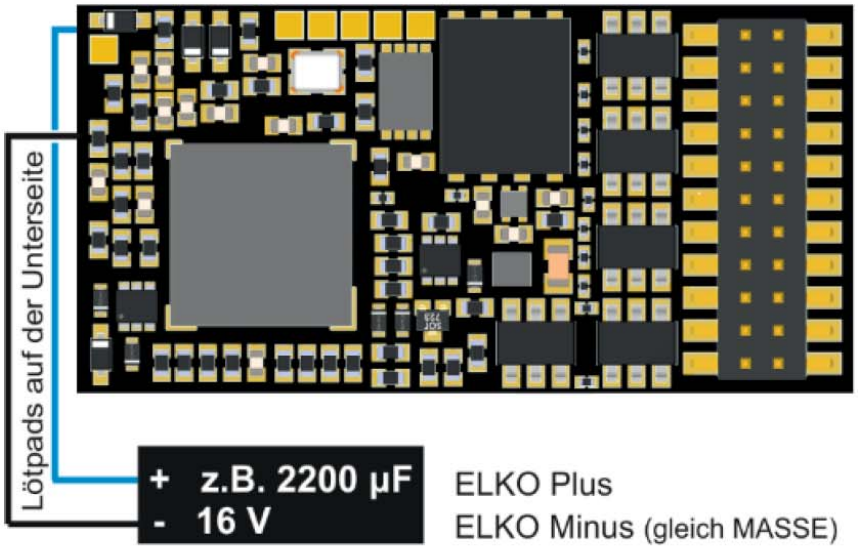

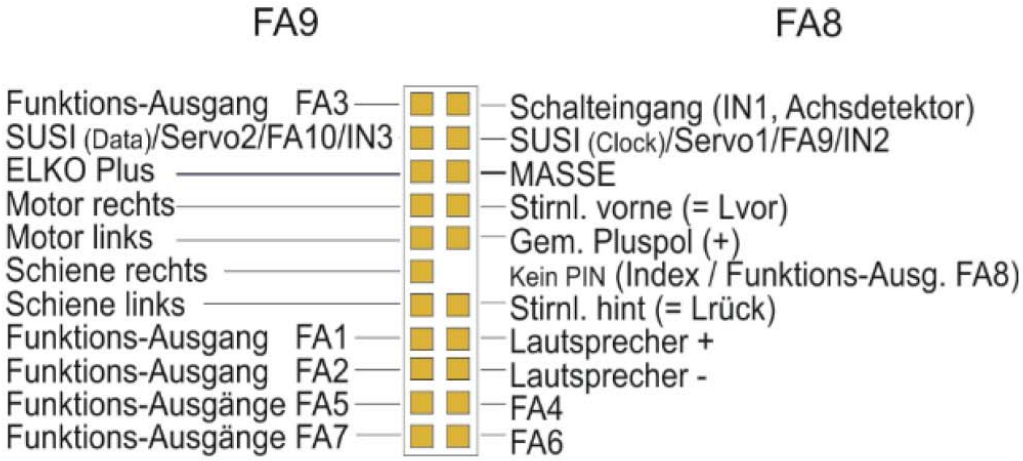

Die SUSI-Ausgänge sind alternativ, über CV-Einstellungen wählbar, als Servo-Ausgänge, Funktionsausgänge oder Inputs verwendbar.

Energiespeicher bei Bedarf (üblicherweise auf Lokplatine und automatisch über Stecker kontaktiert)
ELKO oder Supercap(s) 16V, unbeschränkte Kapazität

Niederspannung
Niederspannung
Niederspannnug
Gem. Pluspol
Gem. Pluspol

Schalteingang
MASSE
Schiene rechts
Fu-Ausgang FA1
Laustsprecher
Fu-Ausgang FA6

ELKO Plus
Stirnl. vorne
Schiene links
Lautsprecher
Fu-Ausgang FA4

Buchse für PluX-Decoder

ADAPLU Oberseite
wenn voll bestückt: ADAPLU15
oder ADAPLU50
nur Dioden bestückt: ADAPLU

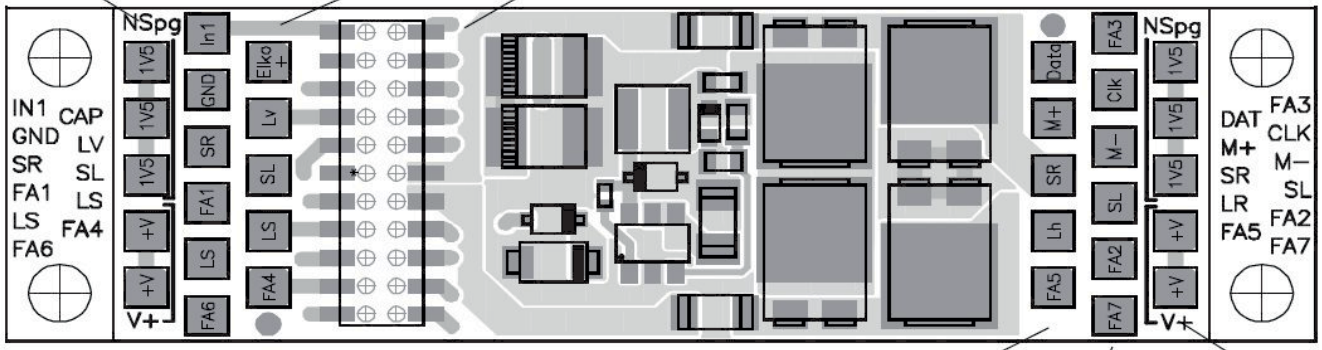

ACHTUNG: Beschriftung auf Platine mit teils unterschiedlichen Bezeichnungen
SL/SR = Schiene links/rechts
M-/M+ = Motor links/rechts
LS = Lautsprecher
DAT/CLK = SUSI Data/Clock
CAP = ELKO Plus
GND= MASSE (Decoder und Elko)
IN1 = Schalteingang1 (Achs-Detektor)
+V = Gem. Pluspol (volle Spannung)
NSpg = Niederspannung 1,5 bzw. 5 V

SUSI Data
Motor rechts
Schiene rechts
Stirnl. hinten
Fu-Ausgang FA5

Fu-Ausgang FA3
SUSI Clock
Motor links
Schiene links
Fu-Ausgang FA2
Fu-Ausgang FA7
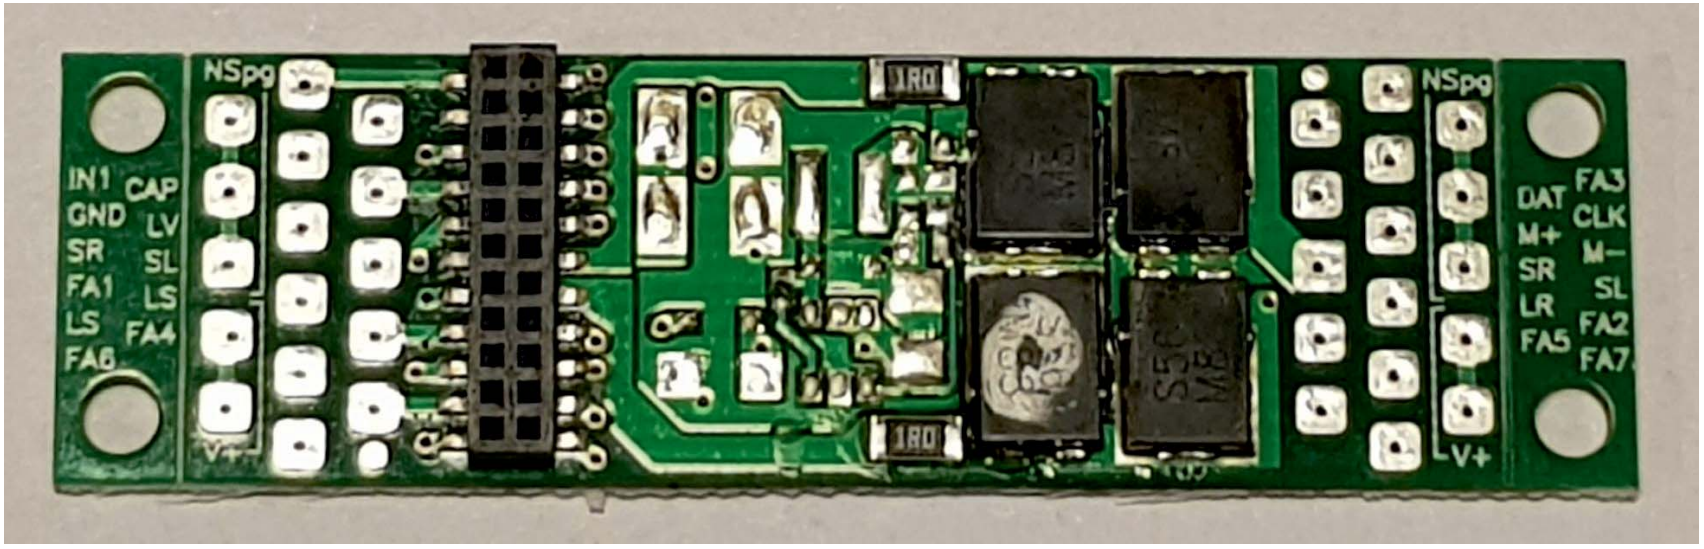
Niederspannung
Niederspannung
Niederspannnug
Gem. Pluspol
Gem. Pluspol