


# Bus-Verteiler für LocoNet, XPressNet und ZIMO-CAN

Ohne externe Einspeisung

Keine externe Speisung anbringen !  
Keine Jumper/Lötbrücken ändern !

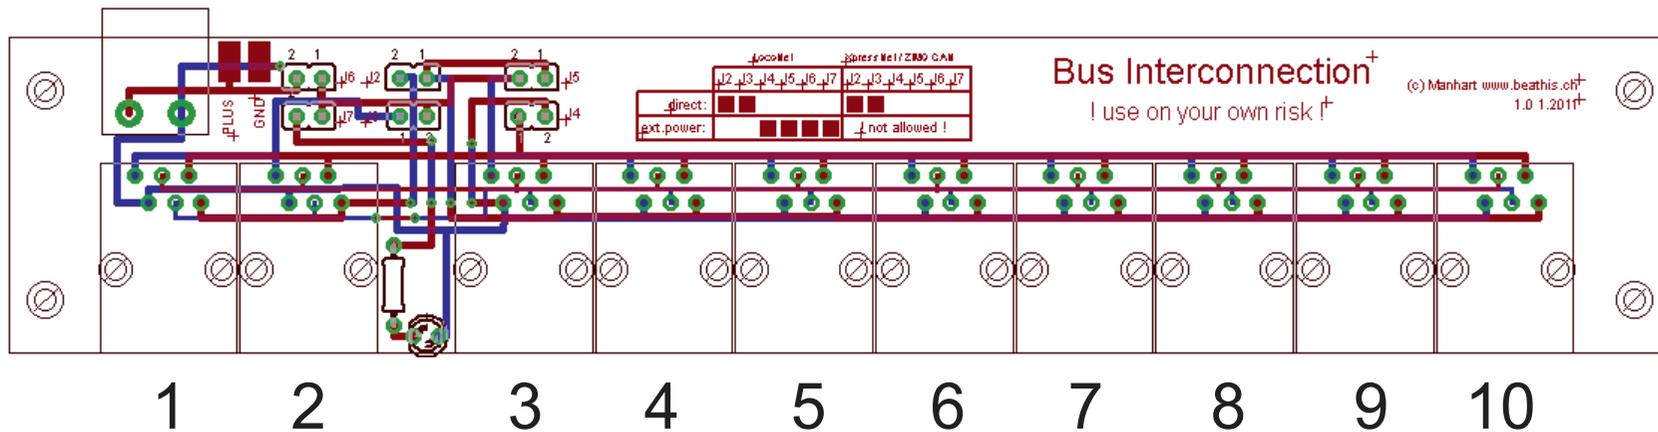

Buchsen 1..10 können beliebig verwendet werden.

Die Anweisungen in dieser Anleitung sind exakt zu befolgen. Die Haftung für Schäden durch den unsachgemässen Einsatz des Bus-Verteilers wird abgelehnt.